

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 3/10/2567

สถานที่ อาคาร 1


บันทึกการบริการ

- ล้างไส้กรองเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 12Q จำนวน 1 ท่อน
- ปริมาณน้ำก่อนการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 12 ลิตร ต่อ นาที
- ปริมาณน้ำหลังการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 13 ลิตร ต่อ นาที
- ค่า TDS (Total dissolved solids) ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 006
- ค่า TDS (Total dissolved solids) หลังล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 005 (ค่า TDS ไม่ควรเกิน 50)
- ค่า PH ก่อนล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 6.5
- ค่า PH หลังล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 6.5 (ค่า PH ควรอยู่ในระดับ 6.5-8.5)
- ไส้กรอง PP ขนาด 20" ตรวจสอบเช็คสภาพ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อยู่
- ล้างถังกรองคาร์บอน
- ล้างถังกรองเรซิน
- เครื่องฆ่าเชื้อ UV ไม่ได้ใช้

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 1



รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 1

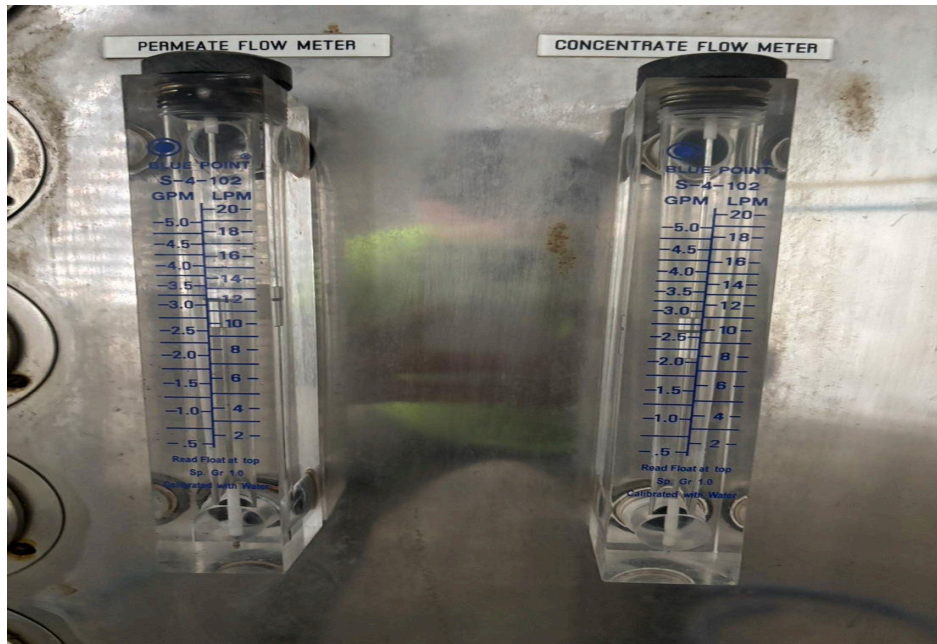

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 3/10/2567

สถานที่ อาคาร 5

บันทึกการบริการ

- ล้างไส้กรองเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 12Q จำนวน 1 ท่อน
- ปริมาณน้ำก่อนการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 14 ลิตร ต่อ นาที
- ปริมาณน้ำหลังการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 15 ลิตร ต่อ นาที
- ค่า TDS (Total dissolved solids) ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 008
- ค่า TDS (Total dissolved solids) หลังล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 003 (ค่า TDS ไม่ควรเกิน 50)
- ค่า PH ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรน อยู่ที่ 5.3
- ค่า PH หลังล้างไส้กรองเมมเบรน อยู่ที่ 5.5 (ค่า PH ควรอยู่ในระดับ 6.5-8.5)
- ไส้กรอง PP ขนาด 20" ตรวจสอบเช็คสภาพ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อยู่
- ล้างถังกรองคาร์บอน
- ล้างถังกรองเรซิน
- เครื่องฆ่าเชื้อ UV ไม่ได้ใช้

หมายเหตุ 1. ติดตั้งถังกรองคาร์บอนแบบสแตนเลส ปรับค่า PH ขนาด 10" จำนวน 1 ชุด

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 5



รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 5



รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 3/10/2567

สถานที่ อาคาร 9

บันทึกการบริการ



- ล้างไส้กรองเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 12Q จำนวน 1 ท่อน
- ปริมาณน้ำก่อนการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 8.5 ลิตร ต่อ นาที
- ปริมาณน้ำหลังการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา ลิตร ต่อ นาที
- ค่า TDS (Total dissolved solids) ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 030
- ค่า TDS (Total dissolved solids) หลังล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 003 (ค่า TDS ไม่ควรเกิน 50)
- ค่า PH ก่อนล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 5.5
- ค่า PH หลังล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 5 (ค่า PH ควรอยู่ในระดับ 6.5-8.5)
- ไส้กรอง PP ขนาด 20" ตรวจเช็คสภาพ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อยู่
- ล้างถังกรองคาร์บอน
- ล้างถังกรองเรซิน
- เครื่องฆ่าเชื้อ UV ไม่ได้ใช้

หมายเหตุ 1. ติดตั้งถังกรองคาร์บอนแบบไฟเบอร์กลาส ปรับค่า PH ขนาด 10" จำนวน 1 ชุด

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 9



รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 9

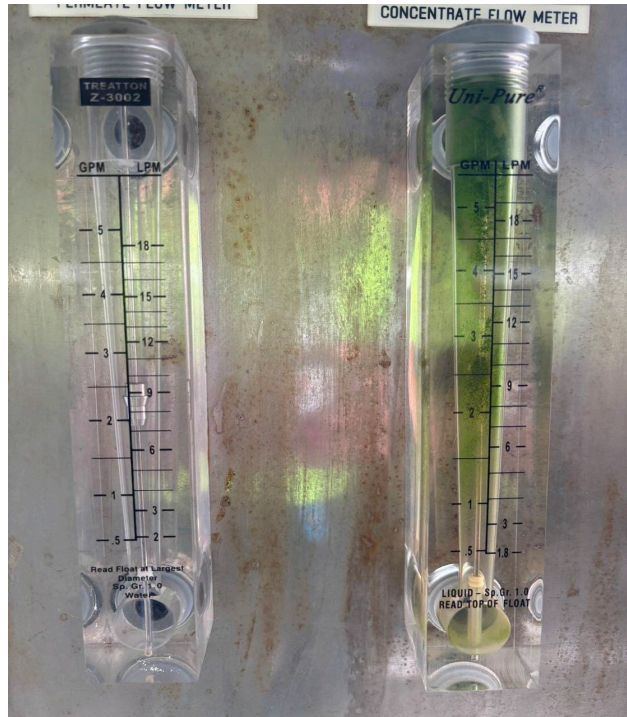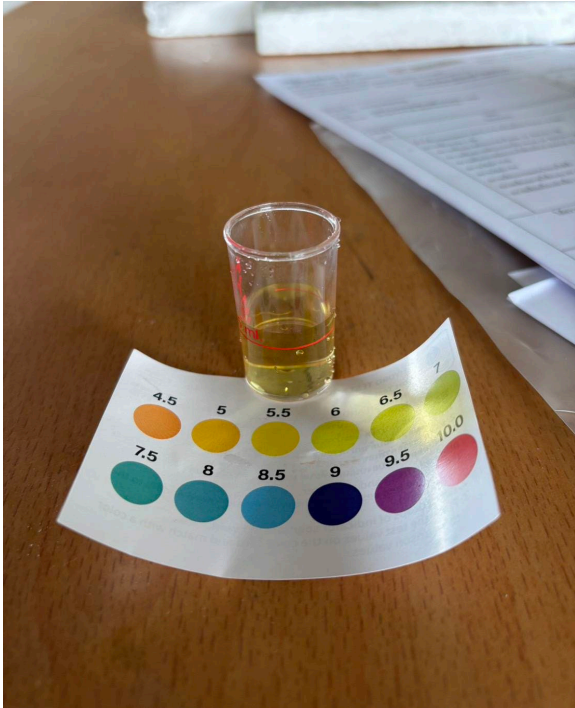

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 3/10/2567

สถานที่ อาคาร 10

บันทึกการบริการ

- ดำเนินการล้างไส้กรองเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 12Q จำนวน 1 ท่อน
- ปริมาณน้ำก่อนการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 9 ลิตร ต่อ นาที
- ปริมาณน้ำหลังการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 10 ลิตร ต่อ นาที
- ค่า TDS (Total dissolved solids) ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 007
- ค่า TDS (Total dissolved solids) หลังล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 003 (ค่า TDS ไม่ควรเกิน 50)
- ค่า PH ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรน อยู่ที่ 6.5
- ค่า PH หลังล้างไส้กรองเมมเบรน อยู่ที่ 6.5 (ค่า PH ควรอยู่ในระดับ 6.5-8.5)
- ไส้กรอง PP ขนาด 20" ตรวจสอบเช็คสภาพ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อยู่
- ดำเนินการล้างถังกรองคาร์บอน
- ดำเนินการล้างถังกรองคาร์บอนปรับค่า PH
- ดำเนินการล้างถังกรองเรซิน
- เครื่องฆ่าเชื้อ UV ไม่ได้ใช้

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 10



รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 10



รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 3/10/2567

สถานที่ อาคาร 11

บันทึกการบริการ


- ล้างไส้กรองเมมเบรน เครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 12Q จำนวน 1 ท่อน
- ปริมาณน้ำก่อนการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 9.5 ลิตร ต่อ นาที
- ปริมาณน้ำหลังการล้างไส้กรองเมมเบรน จ่ายน้ำที่ อัตรา 12 ลิตร ต่อ นาที
- ค่า TDS (Total dissolved solids) ก่อนล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 002.
- ค่า TDS (Total dissolved solids) หลังล้างไส้กรองเมมเบรนอยู่ที่ 003 (ค่า TDS ไม่ควรเกิน 50)
- ค่า PH ก่อนล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 5.5
- ค่า PH หลังล้างไส้เมมเบรน อยู่ที่ 5.5 (ค่า PH ควรอยู่ในระดับ 6.5-8.5)
- ไส้กรอง PP ขนาด 20" ตรวจสอบเช็คสภาพ อยู่ในสภาพการใช้งานได้อยู่
- ล้างถังกรองคาร์บอน
- ล้างถังกรองเรซิน
- เครื่องฆ่าเชื้อ UV ไม่ได้ใช้

- หมายเหตุ 1. ติดตั้งถังกรองคาร์บอนแบบไฟเบอร์กลาส ปรับค่า PH ขนาด 10" จำนวน 1 ชุด
2. ติดตั้งปั๊มจ่ายน้ำ Mitsubishi WP-405R จำนวน 1 ชุด
3. ติดตั้งตู้ลอย

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 11



รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 11

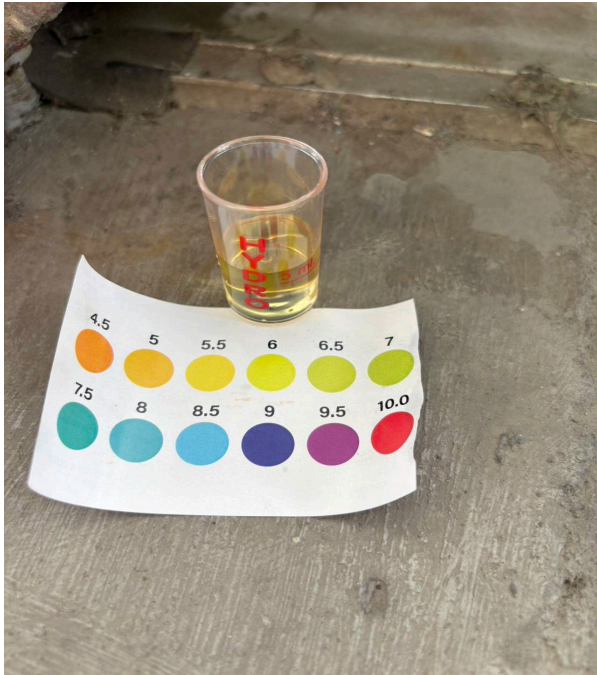

รูปภาพประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อาคาร 11

